

KRUPS

Adjustable Temperature Kettle
BW710D51



EN

FR

ES

www.krups.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Read all instructions.

WARNING: Be careful to avoid any spillage on the connector during cleaning, filling or pouring.

Always follow the cleaning instruction to clean your appliance;

- Unplug the appliance.
- Do not clean the appliance while hot.
- Clean with a damp cloth or sponge.
- Never immerse the appliance in water or put it under running water.

WARNING: Risks of injuries if you don't use this appliance correctly.

WARNING: The heating element surface is subjected to residual heat after use.

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or machine in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- The kettle is for household use only.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to the "off" position, then remove plug from wall outlet.
- Don't press the buttons with wet fingers.
- Don't clean the control panel with wet cloth or pad in any condition.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Only use the kettle to heat water. Never heat other liquids in the kettle.
- Scalding may occur if the lid is removed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Your kettle should only be used with its lid locked, with the base and the anti-scale filter supplied.

- Never touch the filter or the lid when the water is boiling.
- Never open the lid when the water is boiling.

CAUTION

- This machine is intended for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by the nearest authorized KRUPS Service Center. Visit our website at www.krupsusa.com in the USA or www.krups.ca in Canada or contact your respective country's Consumer Service department for the service center nearest you. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to disassemble the machine.
- Repair should be done at an authorized KRUPS Service Center only.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- A A short power cord or a detachable power cord is provided to reduce the risks of becoming entangled in or tripping over a longer cord accidentally.
- B Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C Extension cord is used:
 1. the marked electrical rating of the extension cord should be equal to the electrical rating of the appliance.
 2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord.
 3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter where it can be pulled on by children or tripped over accidentally. The appliance have a grounding plug.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Your appliance is designed for residential use only.
- It is not intended to be used in the following applications, and the warranty will not apply for: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Only plug the kettle into a grounded power outlet. Check that the voltage on the rating plate of the appliance corresponds to that of your electrical installation.
- Keep the kettle and its power cord away from any source of heat, from any wet or slippery surface and away from sharp corners.
- Never use the appliance in a bathroom or close to a water source.
- Never use the kettle when your hands or feet are wet.
- Place the kettle and its power cord well to the back of the work surface.
- Always unplug the power cord immediately if you observe any anomaly during operation.

- Never pull on the power cord to remove it from the wall outlet.
- Always remain vigilant when the appliance is on, and in particular be careful of the steam coming out of the spout which is very hot.
- Also be careful as the body of the stainless steel kettle becomes very hot during operation. Only touch the handle of the kettle.
- Never leave your hand or the power cord on the hot parts of the appliance.
- Never leave the kettle connected to its base during filling, pouring, cleaning or moving.
- Always use the filter.
- Never move the kettle when it is in operation.
- Protect the appliance from damp and freezing conditions.
- The warranty covers manufacturing defects and residential use only. Any breakage or damage resulting from a failure to comply with these instructions is not covered by the warranty.
- Any supply connection error will void the warranty.
- The warranty does not cover kettles that fail to operate or operate poorly due to a failure to descale the product on a regular basis.
- Never use scouring pads for cleaning purposes.
- To remove the anti-scale filter, remove the kettle from its base and allow it to cool down.
- Never remove the filter when the appliance is filled with hot water.
- All appliances are subject to strict quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any traces of use.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Never heat the kettle when it is empty.
- Never fill the kettle past the maximum water level mark, nor below the minimum water level mark. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- KRUPS reserves the right to modify the characteristics or components at any time in the interests of the consumer.
- The appliance is only to be used with the stand provided.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure, des consignes de sécurité élémentaires doivent toujours être observées et en particulier les suivantes :

- Toujours lire le mode d'emploi au complet avant la première utilisation.

AVERTISSEMENT : Faire attention à éviter tout déversement sur le connecteur lors du nettoyage, remplissage ou versement.

Toujours suivre les consignes de nettoyage pour nettoyer votre appareil ;

- Débrancher l'appareil.
 - Ne pas nettoyer l'appareil pendant qu'il est chaud.
 - Nettoyer à l'aide d'un chiffon ou éponge humide.
 - Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou le placer sous l'eau courante.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures si vous n'utilisez pas cet appareil correctement.
- AVERTISSEMENT :** La surface de l'élément chauffant est soumise à de la chaleur résiduelle après usage.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
 - Pour éviter les feux, les décharges électriques et les blessures, ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
 - Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.
 - Débrancher l'appareil de la prise de courant s'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d'installer ou d'enlever des éléments, et avant de nettoyer l'appareil.
 - Ne pas utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si l'appareil a mal fonctionné ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service Krups le plus proche pour qu'il soit vérifié, réparé ou ajusté par le service à la clientèle de votre pays.
 - L'utilisation d'accessoires non recommandés par Krups peut entraîner un feu, une décharge électrique ou des blessures.
 - Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
 - Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
 - Ne pas poser l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson électrique chaude, ou d'un brûleur à gaz chaud ni dans un four chaud.
 - Toujours brancher le cordon d'abord sur l'appareil, puis sur la prise murale. Pour le débrancher, tourner les commandes à « off » (arrêt), puis débrancher de prise murale.
 - Ne pas appuyer sur les boutons avec les doigts humides.
 - Ne jamais nettoyer le panneau de contrôle avec un chiffon ou une éponge humide.
 - Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
 - Utiliser la bouilloire uniquement pour chauffer de l'eau. Ne jamais faire chauffer d'autres liquides dans la bouilloire.
 - Enlever le couvercle pendant le cycle d'infusion peut causer des brûlures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Utiliser la bouilloire seulement avec le couvercle fermé et verrouillé, avec la base et le filtre antitarbre fourni avec l'appareil.
- Ne jamais toucher au filtre ou au couvercle lorsque l'eau bout.
- Ne jamais ouvrir le couvercle lorsque l'eau bout.

ATTENTION

- Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation domestique. Tout type d'entretien autre que le nettoyage et l'entretien de base doit être effectué par le centre de service Krups agréé le plus proche.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas tenter de démonter l'appareil.

INSTRUCTIONS POUR CORDON COURT

- A Un cordon d'alimentation court ou amovible est fourni avec l'appareil pour éviter qu'il ne s'emmèle ou ne fasse trébucher quelqu'un.
- B Des cordons plus longs peuvent être utilisés, mais l'utilisateur doit prendre les précautions nécessaires.
- C Un cordon d'alimentation plus long :
 1. Le calibre spécifié sur la rallonge doit être égal ou supérieur à celui indiqué sur l'appareil.
 2. Si l'appareil est mis à la terre, le cordon ou la rallonge doit être du type mis à la terre (à 3 fils).
 3. Le cordon d'alimentation doit être placé de façon à ce qu'il ne pende pas du plan de travail ou du haut de la table car un enfant pourrait tirer dessus ou trébucher accidentellement.
 4. L'appareil est équipé d'une prise terre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SUPPLÉMENTAIRES

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cette machine a été conçue pour un usage domestique seulement.
- Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
 - dans les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans des fermes ;
 - dans des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes ne possédant pas d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne brancher la bouilloire que sur une prise mise à la terre. S'assurer que la tension sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle de son installation électrique.

- Garder l'appareil et son cordon électrique loin de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante et de tout angle aigu.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans une salle de bain ou près d'une source d'eau.
- Ne jamais utiliser la bouilloire avec les mains ou les pieds mouillés.
- Placer la bouilloire et son cordon électrique bien vers l'arrière de la surface de travail.
- Toujours débrancher le cordon électrique immédiatement si on observe une anomalie quelconque lors de son fonctionnement.
- Ne jamais tirer sur le cordon électrique pour l'enlever de la prise de courant murale.
- Toujours rester vigilant quand l'appareil est allumé, et en particulier, faire attention à la vapeur qui sort du bec, qui est très chaude.
- Faire également attention au boîtier de la bouilloire en acier inoxydable, qui devient très chaud lors de son fonctionnement. Ne toucher qu'à la poignée de la bouilloire.
- Ne jamais laisser la main ou le cordon électrique en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne jamais laisser la bouilloire connectée à sa base lors du remplissage, versage, nettoyage ou déplacement.
- Toujours utiliser le filtre pendant les cycles de chauffage.
- Ne jamais déplacer la bouilloire lorsqu'elle est en marche.
- Protéger l'appareil contre l'humidité et la congélation.
- La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage résidentiel uniquement. Tout bris ou dommage résultant du non-respect de ces consignes d'emploi n'est pas couvert par la garantie.
- Toute erreur de connexion au réseau électrique annulera la garantie.
- La garantie ne couvre pas les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal en raison d'un manquement à l'obligation d'effectuer régulièrement les opérations de détartrage.
- Ne jamais employer de tampons à récurer pour le nettoyage.
- Pour enlever le filtre antitarbre, retirer la bouilloire de sa base et la laisser refroidir.
- Ne jamais enlever le filtre quand l'appareil est rempli d'eau chaude.
- Tout appareil est soumis à un contrôle de qualité très strict. Celui-ci comprend des tests d'utilisation réelle sur des appareils sélectionnés au hasard, ce qui explique toute trace d'usage.
- Garder l'appareil hors de la portée des enfants.
- Ne jamais chauffer la bouilloire quand elle est vide.
- Ne jamais remplir la bouilloire au-delà de la marque du niveau maximal d'eau ni en dessous de la marque du niveau minimal d'eau. Si la bouilloire est trop pleine, de l'eau pourrait être projetée.
- Krups se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les composants à tout moment dans l'intérêt du consommateur.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent gestionnaire ou toute autre personne ayant qualité semblable, afin d'éviter les risques.



AVERTISSEMENT : Les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar una serie de medidas de seguridad básicas para reducir riesgos de incendio, descargas eléctricas, y/o lesiones corporales, estas medidas incluyen las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de evitar cualquier derrame en el conector durante la limpieza, el llenado o el vertido.

Siempre siga las instrucciones de limpieza para limpiar su artefacto;

- Desenchufe el artefacto.
- No limpie el artefacto mientras esté caliente.
- Limpie con un paño o esponja húmedo.
- Nunca sumerja el artefacto en agua ni lo coloque bajo el agua corriente del caño.

ADVERTENCIA: Hay riesgos de lesión si no usa este artefacto correctamente.

ADVERTENCIA: La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual luego de su uso.

- No toque las superficies calientes. Use los mangos o perillas.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones corporales, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- Es necesario vigilar el aparato de cerca cuando lo usan los niños o se utiliza cerca de ellos.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo. Espere a que se enfrie antes de colocarle o retirarle piezas, y antes de limpiarlo.
- No use el aparato si su cable de alimentación o su enchufe están dañados, si funciona de manera defectuosa, o si se ha dañado de forma alguna. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede producir incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
- No use el aparato en exteriores.
- Este hervidor de agua es solamente para uso en el hogar.
- No deje el cable colgando del borde de la mesa o mostrador o en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre hornillas eléctricas o de gas, o cerca de ellas, o en un horno caliente.
- Conecte siempre el enchufe en el aparato primero y luego enchúfelo a una toma de corriente. Para desconectarlo, lleve los controles a la posición de apagado (off) y retire el enchufe de la toma de corriente.
- No presione los botones con los dedos mojados.
- No limpie el panel de control con un paño o almohadilla mojada, en ninguna condición.
- Utilice el aparato solo para el uso previsto.
- Use el hervidor solo para calentar agua. No caliente nunca otros líquidos en el hervidor.
- Si se abre la tapa durante el ciclo de hervido se corre el riesgo de quemarse.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Use siempre el hervidor con la tapa cerrada, con la base y el filtro antical incluidos.
- No toque nunca el filtro o la tapa cuando el agua está hirviendo.
- No abra nunca la tapa cuando el agua está hirviendo.

¡ATENCIÓN!

- Este aparato está hecho para uso doméstico exclusivamente. Cualquier tipo de servicio, a excepción de la limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario, deberá ser llevado a cabo por un Centro de Servicio Autorizado Krups. Visite nuestra página web en www.krupsusa.com en EEUU o www.krups.ca en Canadá o entre en contacto con el departamento de Servicio al Consumidor de su país para que le indiquen cuál es el centro de servicio más cercano, o con el departamento de Servicio al Consumidor de su país. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no trate de desarmar el aparato.
- Las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un Centro de Servicio Autorizado Krups.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON EL USO DEL CABLE CORTO

- A Se incluye un cable corto o un cable desmontable para reducir el riesgo de enredos o de tropezar por accidente con un cable de mayor longitud.
- B Cables largos desmontables se pueden utilizar, si se tiene cuidado en su uso.
- C Extensión:
 1. La capacidad eléctrica del extensión debe ser igual a la capacidad eléctrica del aparato.
 2. Si el aparato posee toma de tierra, la extensión deberá ser un cable con toma de tierra de 3 hilos.
 3. El cable largo deberá colocarse de modo que no cuelgue del mostrador para que los niños no puedan tirar de él y nadie pueda tropezar por accidente. El aparato tiene un enchufe tierra.




MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD


- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Su aparato está hecho para uso doméstico únicamente.
- Su máquina no ha sido concebida para ser utilizada en los casos siguientes, que no están cubiertos por la garantía:
 - en los rincones reservados a cocina para el personal en las tiendas, oficinas y otros ambientes profesionales,
 - en las granjas,
 - por los clientes de los hoteles, moteles y otros ambientes con carácter residencial,
 - en los ambientes de tipo similar a las habitaciones de huéspedes.
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (entre las que se incluye a los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales están disminuidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia o de instrucciones previas concernientes a la utilización del aparato.
- Enchufe el hervidor en una toma de corriente exclusivamente. Compruebe que la tensión de la placa de especificaciones eléctricas del aparato corresponde con la tensión de la instalación eléctrica donde vaya a conectar el aparato.

- Mantenga el hervidor y su cable de alimentación alejados de fuentes de calor, de superficies húmedas o resbaladizas y de bordes afilados.
- No use nunca el aparato en el cuarto de baño o cerca de una fuente de agua.
- Nunca use el hervidor con las manos o los pies húmedos.
- Coloque el hervidor y su cable de alimentación, alejado del borde, es decir, en la parte posterior de la superficie de utilización.
- Desenchufe inmediatamente el cable de la toma de corriente si el aparato está en funcionamiento y presente alguna anomalía.
- No tire nunca del cable para desenchufar el aparato de la toma de corriente mural.
- Permanezca siempre vigilante cuando el aparato está en funcionamiento, especialmente si sale vapor por la boquilla ya que estará muy caliente.
- Tener cuidado de algún contacto con el cuerpo de acero inoxidable del hervidor ya que se pone muy caliente durante su funcionamiento. Toque el hervidor solo por el asa.
- No deje nunca descansar la mano o el cable de alimentación sobre las partes calientes del aparato.
- No deje nunca el hervidor conectado a su base mientras lo llena, vierte el agua, lo limpia o mueve de sitio.
- Use siempre el filtro durante los ciclos de ebullición.
- No mueva nunca el hervidor de sitio cuando está en funcionamiento.
- Proteja el aparato contra la humedad y las heladas.
- La garantía cubre solamente defectos de fabricación y de uso residencial. Cualquier rotura o daño que resulte por falta de seguimiento de estas instrucciones no está cubierto por la garantía.
- Cualquier error de conexión a la red eléctrica no está cubierto por la garantía.
- La garantía no cubre hervidores que funcionan de forma defectuosa debido a que no se hayan descalcificado.
- No use nunca estropajos para limpiar el aparato.
- Para retirar el filtro antical, saque el hervidor de su base y espere a que se enfrie.
- No saque nunca el filtro cuando el aparato está lleno de agua caliente.
- Todos los aparatos pasan estrictos controles de calidad. Estos incluyen pruebas de uso en aparatos seleccionados de forma aleatoria y por ello podrían presentar rastros de uso previo.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No ponga nunca el hervidor a calentar en vacío.
- Nunca llene el hervidor más allá de la marca de nivel máximo de agua, ni por debajo de la marca de nivel mínimo de agua. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua puede salpicar hacia afuera.
- Por el interés del consumidor, Krups se reserva el derecho a modificar las características o componentes en cualquier momento.
- El artefacto solo debe usarse con la base que ha sido suministrada.
- Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe reemplazarlo con el fabricante, su agente de servicio o personas similarmente calificadas, para evitar peligros.



PRECAUCIÓN: Las precauciones de seguridad forman parte del aparato.
Léalas detenidamente antes de usar su nuevo aparato por primera vez.
Guárdelas en un lugar de fácil acceso para futuras consultas..

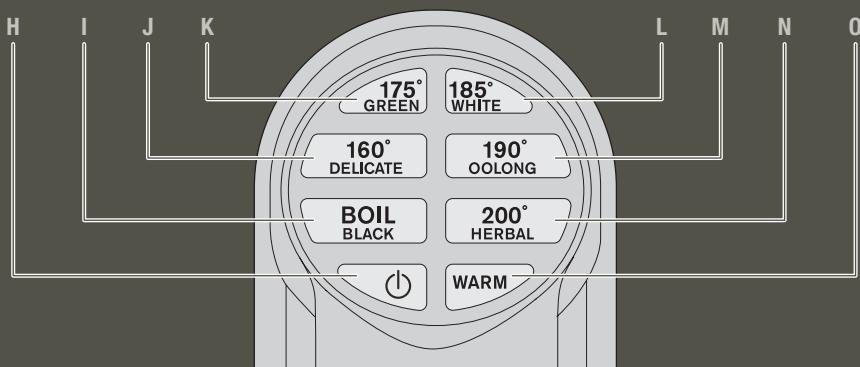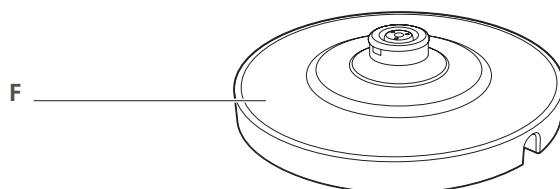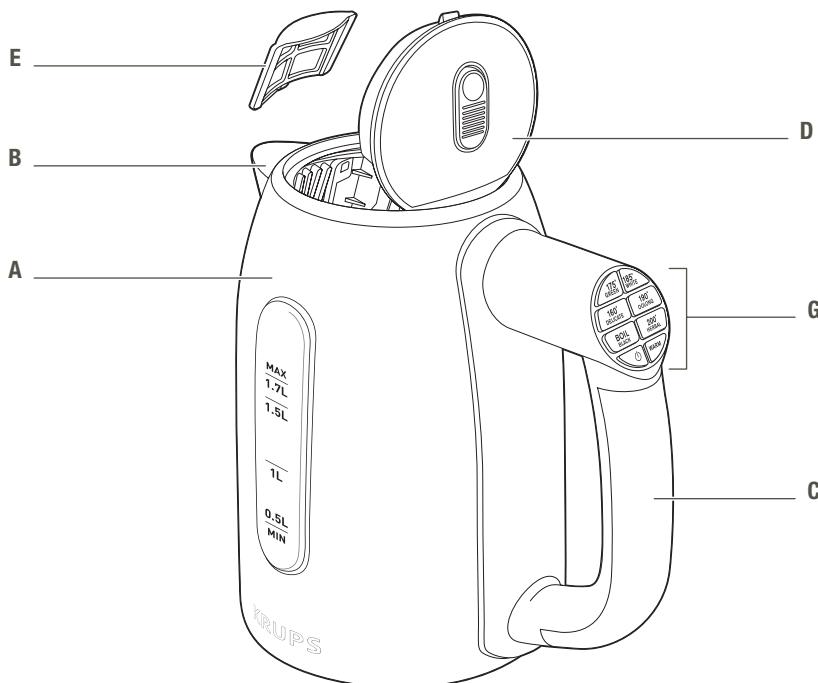


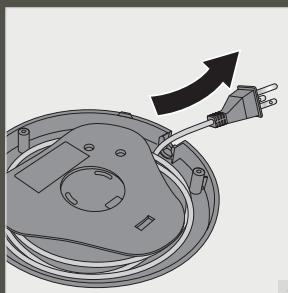

1




2

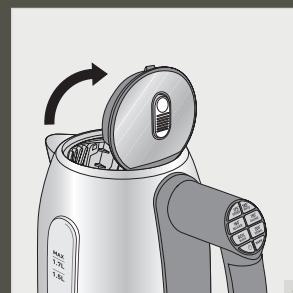


3



4

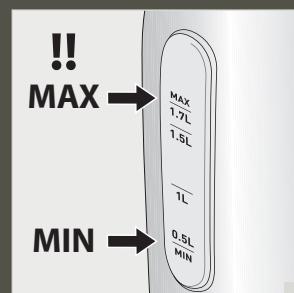


5

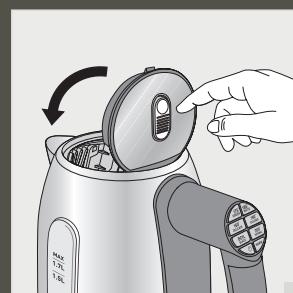


6




7

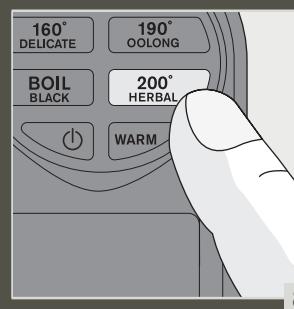


8

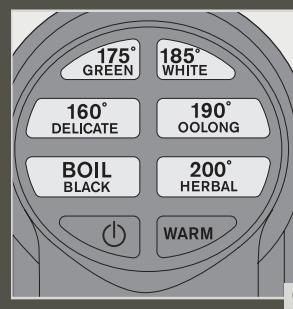

9

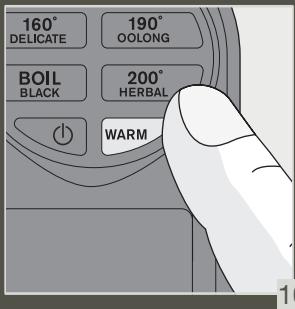

10

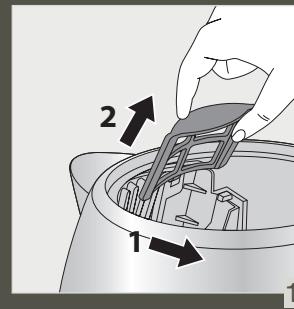

11

DESCRIPTION

A Body	I "BOIL" / "BLACK" tea button
B Spout	J "DELICATE" tea button
C Handle	K "GREEN" tea button
D Lid	L "WHITE" tea button
E Filter	M "OOLONG" tea button
F Power base	N "HERBAL" tea button
G Control Panel	O "KEEP WARM" button
H ON/OFF button	

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove all various packaging, stickers or accessories from both the inside and outside of the kettle (do not forget to remove the transparent protective film from the screen).
- Adjust the length of the cord by winding it under the base. Wedge the cord into the notch. (fig. 1)
- Before first use, rinse the kettle. Boil water at maximum capacity 2 or 3 times. Throw away the water.

USE

1. TO OPEN THE LID.

- Press the opening button on the lid. It lifts automatically. (fig. 2 and 3)
To close, press the button down firmly on the lid (fig 6).

2. PLACE THE BASE ON A FLAT, STABLE, HEAT-RESISTANT SURFACE AWAY FROM WATER SPLASHES AND ANY SOURCES OF HEAT.

- Kettle is only to be used with the base provided.

3. FILL THE KETTLE WITH THE DESIRED AMOUNT OF WATER. (fig 4)

- Never fill the kettle when it is on its base.
- Do not fill it above the maximum level, or below the minimum level. If the kettle is too full, boiling water may spill out (fig 5).
- Do not use without water.
- Check that the lid is closed properly before use.

4. POSITION THE KETTLE ON ITS BASE. PLUG IT INTO THE OUTLET.

5. TO START THE KETTLE

Press the on/off button on the handle  (fig 7).

All the buttons' LED rings will light up.

TO BOIL THE WATER

2 options:

- If you would like to boil water, simply press the **BOIL/BLACK**, the LED light on the side will turn on and flash indicating the boiling process has started (fig 8).
- If you would like to choose your own temperature (160°/DELICATE 175°/GREEN - 185°/WHITE - 190°/OOLONG - 200°/HERBAL), press the button associated to your desired temperature, the LED light on the side will turn on and flash to indicate the heating process has started. (fig 9).

- Once the temperature has been chosen, the heating cycle will begin automatically and will stop once the selected temperature has been reached (accurate to +/- 6°F).
- To stop the cycle once it is under way, press ON/OFF button.

KEEP WARM FUNCTION

- Your kettle has a **KEEP WARM** function (**fig 10**). Please select your desired temperature before press the “Warm” button. The water will be heated to the selected temperature and then kept at this temperature for 30 minutes.
- The maximum permitted temperature for the Keep Warm function is 200°F.

NOTE

- After 30 minutes, the power will cut off itself.
- If you use the **TEMP** button to select a temperature lower than that of the water already in the kettle, the function will not be activated and the cycle will not start.
Example: if the water is 195°F, you will not be able to start cycles for temperatures of 140°F - 155° F - 175°F - 185°F.

Recommended temperatures :

- 160°F (71°C) DELICATE
- 175°F (79°C) GREEN
- 185°F (85°C) WHITE
- 190°F (88°C) OOLONG
- 200°F (93°C) HERBAL
- 212°F (100°C) BLACK/BOIL

6. THE KETTLE WILL SWITCH OFF AUTOMATICALLY

- As soon as the water reaches boiling point or the chosen temperature.
- Do not leave water in the kettle after use as this quickens the formation of scale.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Although all teas actually come from the same bush (*camellia sinensis*), their taste and type vary according to their region of production, method of processing (different fermenting, and drying processes and rolling techniques exist) and grade (whole or broken leaves, fannings and dust).
 - Green tea: Rolled dried leaves, which are chopped and lightly roasted to prevent them from fermenting. Leave to brew for 3 minutes only. Green teas have a subtle flavour, often bitter, and very pale in color.
 - Black tea: Made from older leaves that are rolled, dried and fermented for a considerable period. Brew for 5 minutes (or longer for Turkish or Russian tea). Gives a powerful taste and a superb coppery color.
 - Oolong tea: Midway between green and black tea. Slightly fermented. Brew for 7 minutes. Lighter in taste and paler than black colour.
- Although purists drink tea plain, you may prefer to add cold milk to your cup before pouring in the tea (with Indian or Ceylon tea), or add sugar and lemon (with green or flavoured teas).

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING YOUR KETTLE.

- Unplug your kettle.
- Let it cool down and clean it with a damp sponge.
- Never immerse the kettle, its base, the cord or the electric plug in water: the electrical connections or the switch must not come into contact with water.
- Do not use scouring pads.

CLEANING THE FILTER (fig 11).

- The removable filter consists of a mesh to retain the particles of scale and prevent them from falling into your cup when pouring. This filter neither treats nor removes the hardness of the water. Using the filter will not change water quality. With very hard water, the filter can clog very quickly (10 to 15 uses). It is important to clean it regularly. If it is wet, put it under a running tap, if dry, then brush it gently. Sometimes the lime scale will not detach itself; it will then need descaling.

DESCALING

- Descale regularly, preferably at least once a month or more frequently if your water is very hard. Temperature detection in the kettle may be affected by limescale.

To descale your kettle.

- Using white vinegar which can be bought from hardware stores:
 - Fill the kettle with 2 cups (0.5 L) of white vinegar,
 - Leave to stand for 1 hour without heating.
- Using citric acid:
 - Boil 2 cups (0.5 L) of water,
 - Add 1 3/4 tablespoons (0.88 ounces) of citric acid and leave to stand for 15 min.
- Empty your kettle and rinse 5 or 6 times. Repeat if necessary.

To descale your filter.

- Soak the filter in white vinegar or diluted citric acid.
- Never use a de-scaling method other than what is recommended above.

IN THE EVENT OF PROBLEMS

THERE IS NO EVIDENT DAMAGE TO YOUR KETTLE

- The kettle does not work
 - Check if the kettle is properly connected.
 - The kettle has been switched on without water or an accumulation of scale has caused the overheat cut-out to operate: allow the kettle to cool and fill it with water. Descale first if scale has accumulated.
 - Switch it on: the kettle should start working again after about 15 minutes.
- IF YOUR KETTLE HAS BEEN DROPPED, IF IT LEAKS OR IF THERE IS VISIBLE DAMAGE TO THE POWER CORD, THE PLUG OR THE BASE OF THE KETTLE.**
- Return your kettle to your After-Sales Service Center, only they are authorised to carry out repairs. See the warranty conditions and list of centers in the booklet supplied with your kettle. The type and serial number are shown on the bottom of your kettle. This warranty covers manufacturing defects and domestic use only. Any breakage or damage resulting from failure to comply with the instructions for use is not covered by the warranty.
 - The manufacturer reserves the right to modify the characteristics or components of its kettles at any time in the interests of the consumer.
 - Do not use the kettle. No attempt must be made to dismantle the kettle or its safety devices.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service center or a similarly qualified person, in order to avoid any danger.

PREVENTION OF DOMESTIC ACCIDENTS

- For a child, a burn or scald, even if slight, can sometimes be serious.
- Educate your children to be aware of hot liquids found in the kitchen. Position the kettle and its supply cord well to the rear of the work surface, out of the reach of children.
- If an accident does occur, run cold water over the burn immediately and call a doctor if necessary.
- In order to avoid any accident, do not carry your child or baby at the same time as drinking or carrying a hot drink.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Let's all help protect the environment!

- ① Your appliance contains many recoverable or recyclable materials.
- ② Take it to a local, civic waste collection point.

KRUPS INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE

ENGLISH



This product is **repairable** by KRUPS during and after the **guarantee** period.

Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the KRUPS internet site www.krups.com

The Guarantee:

This product is guaranteed by KRUPS (company address and details included in the country list of the KRUPS International Guarantee) against any manufacturing defect in materials or workmanship for a period of 2 years starting from the initial date of purchase or delivery date.

The international manufacturer's guarantee by KRUPS is an extra benefit which does not affect consumer's Statutory Rights.

The international manufacturer's guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At KRUPS's choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. KRUPS's sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

Conditions & Exclusions:

The international KRUPS guarantee only applies within the guarantee period and for those countries listed in the country list attached and is valid only on presentation of a proof of purchase. The product can be taken directly in person to an authorised service centre or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent method of postage), to a KRUPS authorised service centre. Full address details for each country's authorised service centres are listed on KRUPS website (www.krups.com) or by calling the appropriate telephone number as set out in the country list to request the appropriate postal address. KRUPS shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. This guarantee will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow KRUPS instructions, use on current or voltage other than as stamped on the product, or a modification or unauthorised repair of the product. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

- using the wrong type of water or consumable
- damage as a result of lightning or power surges
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- damages or poor results due to wrong voltage or frequency
- professional or commercial use
- ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects)
- mechanical damages, overloading
- accidents including fire, flood, thunderbolt, etc
- damage to any glass or porcelain ware in the product

This guarantee does not apply to any product that has been tampered with, or to damages incurred through improper use and care, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier.

In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve customer satisfaction, KRUPS may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a KRUPS authorized service center.

The international KRUPS guarantee applies only for products purchased in one of the countries listed, and used for domestic purposes only in one of the countries listed on the Country List. Where a product purchased in one listed country and then used in another listed country:

- a. The international KRUPS guarantee does not apply in case of non conformity of the purchased product with the local standards, such as voltage, frequency, power plugs, or other local technical specifications
- b. The repair process for products purchased outside the country of use may require a longer time if the product is not locally sold by KRUPS
- c. In cases where the product is not repairable in the new country, the international KRUPS guarantee is limited to a replacement by a similar product or an alternative product at similar cost, where possible.

Consumer Statutory Rights :

This international KRUPS guarantee does not affect the statutory rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.

*** Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee

DESCRIPTION

A Boîtier	I Bouton «BOUILLIR/NOIR»
B Bec verseur	J Bouton thé «DÉLICAT»
C Poignée	K Bouton thé «VERT»
D Couvercle	L Bouton thé «BLANC»
E Filtre	M Bouton thé «OOLONG»
F Base d'alimentation	N Bouton thé «AUX HERBES»
G Panneau de contrôle	O Bouton «MAINTIEN AU CHAUD»
H Bouton «MARCHE/ARRÊT»	

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les matériaux d'emballage, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de la bouilloire (sans oublier la pellicule transparente de protection sur l'écran).
- Réglez la longueur du cordon en l'enroulant sous le socle. Coinsez le cordon dans l'encoche. (**fig 1**)
- Avant la première utilisation, rincez votre bouilloire. Faites bouillir de l'eau 2 ou 3 fois en remplissant la bouilloire au niveau maximum. Videz l'eau.

UTILISATION

1. POUR SOULEVER LE COUVERCLE :

- Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle. Il s'élève automatiquement. (**fig 2 et 3**)
Pour fermer, appuyez fermement sur le bouton du couvercle (**fig 6**).

2. POSEZ LE SOCLE SUR UNE SURFACE LISSE, PROPRE ET FROIDE.

- Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé et son propre filtre antitartrare.

3. REMPLISSEZ LA BOUILLOIRE DE LA QUANTITÉ D'EAU DÉSIRÉE. (**fig 4**)

- Ne remplissez jamais la bouilloire lorsqu'elle est sur son socle.
- Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximal, ni en-dessous du niveau minimal. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut déborder (**fig 5**).
- N'utilisez pas sans eau.
- Assurez-vous que le couvercle est bien fermé avant utilisation.

4. PLACEZ LA BOUILLOIRE SUR SON SOCLE. BRANCHEZ SUR LE SECTEUR.

5. POUR METTRE LA BOUILLOIRE EN MARCHE

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur la poignée  (**fig 7**).
Tous les anneaux LED des boutons s'allument.

POUR FAIRE CHAUFFER DE L'EAU

2 possibilités:

- Si vous souhaitez faire bouillir de l'eau, appuyez simplement sur le bouton **BLACK/BOIL (BOUILLIR/NOIR)**, le voyant LED sur le côté s'allumera et clignotera, indiquant que le processus d'ébullition a commencé (**fig 8**).
- Si vous souhaitez choisir votre propre température (160 ° / DÉLICAT 175 ° / VERT - 185 ° / BLANC - 190 ° / OOLONG - 200 ° / AUX HERBES), appuyez sur le bouton associé à la température désirée, le voyant DEL sur le côté s'allumera et clignotera, indiquant que le processus de chauffage a commencé (**fig 9**).

- Une fois la température choisie, le cycle de chauffage commencera automatiquement et s'arrêtera une fois que la température choisie sera atteinte (avec une précision de +/- 6 ° F).
- Pour arrêter le cycle une fois en cours, appuyez sur le bouton «MARCHÉ/ARRÊT».

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

- Votre bouilloire est pourvue d'une fonction maintien au chaud (**KEEP WARM - fig 10**). Veuillez sélectionner la température désirée avant d'appuyer sur le bouton "KEEP WARM" (MAINTIEN AU CHAUD). L'eau sera chauffée à la température choisie puis maintenue à cette température pendant 30 minutes.

- La température maximale pour le maintien au chaud est de 200°F.

À NOTER

- Après 30 minutes, l'alimentation sera coupée.
- Si vous utilisez le bouton **TEMP** pour sélectionner une température inférieure à celle de l'eau déjà dans la bouilloire, la fonction ne sera pas activée et le cycle ne démarrera pas. Exemple : si l'eau est à 195°F, vous ne pourrez pas lancer de cycles pour les températures 140°F - 155°F - 175°F - 185°F.

Températures recommandées :

- 160°F (71°C) DELICATE (DÉLICAT)
- 175°F (79°C) GREEN (VERT)
- 185°F (85°C) WHITE (BLANC)
- 190°F (88°C) OOLONG
- 200°F (93°C) HERBAL (AUX HERBES)
- 212°F (100°C) BLACK/BOIL (BOUILLIR/NOIR)

6. LA BOUILLOIRE S'ARRÊTERA AUTOMATIQUEMENT

- Dès que l'eau arrivera à ébullition ou à la température sélectionnée.
- Ne laissez pas d'eau dans la bouilloire après l'utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

- Bien que tous les thés proviennent du même arbuste (*camellia sinensis*), leur saveur et leur type varient selon leur région de production, méthode de traitement (il existe différentes techniques de fermentation, séchage et roulage) et catégorie (feuilles entières ou partielles, morceaux ou feuilles broyées).
 - Thé vert : Feuilles flétries roulées, hachées et légèrement chauffées pour éviter leur fermentation. Laissez infuser 3 minutes seulement. Les thés verts ont des saveurs subtiles, souvent amères, et leur couleur est très pâle.
 - Thé noir : Il est obtenu à partir de feuilles plus vieilles qui sont roulées, flétries et fermentées pendant une durée importante. Laissez infuser 5 minutes (ou plus longtemps pour le thé turc ou russe). Il possède un goût puissant et une magnifique couleur cuivrée.
 - Thé Oolong : Intermédiaire entre le thé vert et le thé noir, il est légèrement fermenté. Laissez infuser 7 minutes. Sa saveur est légère et sa couleur plus claire que le thé noir.
- Bien que les puristes boivent du thé nature, vous pouvez ajouter du lait froid dans votre tasse avant de verser le thé (avec du thé indien ou de Ceylan), ou ajouter du sucre et du citron (avec des thés verts ou aromatisés).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

POUR NETTOYER VOTRE BOUILLOIRE :

- Débranchez-la.
- Laissez-la refroidir et nettoyez-la avec une éponge humide.
- Ne plongez jamais la bouilloire, son socle, le cordon ou la prise électrique dans l'eau : les connexions électriques ou l'interrupteur ne doivent pas être en contact avec l'eau.
- N'utilisez pas de tampons abrasifs.

POUR NETTOYER LE FILTRE (fig 11).

- Le filtre amovible est constitué d'une toile qui retient les particules de tartre et les empêche de tomber dans votre tasse lors du versage. Ce filtre ne traite pas et ne supprime pas le calcaire de l'eau. Il préserve donc toutes les qualités de l'eau. Avec de l'eau très calcaire, le filtre sature très rapidement (10 à 15 utilisations). Il est important de le nettoyer régulièrement. S'il est humide, passez-le sous l'eau, et s'il est sec, brossez-le doucement. Parfois le tartre ne se déloge pas : procédez alors à un détartrage.

DÉTARTRAGE

- Détartrez régulièrement votre bouilloire, de préférence au moins 1 fois/mois, plus souvent si votre eau est très calcaire.

Pour détarter votre bouilloire :

- Utilisez du vinaigre blanc du commerce
 - Remplissez la bouilloire de $\frac{1}{2}$ l de vinaigre.
 - Laissez agir 1 heure à froid.
- De l'acide citrique :
 - Faites bouillir $\frac{1}{2}$ l d'eau.
 - Ajoutez 25 g d'acide citrique laissez agir 15 min.
- Videz votre bouilloire et rincez-la 5 ou 6 fois. Recommencez au besoin.

Pour détarter votre filtre :

- Faites tremper le filtre dans du vinaigre blanc ou de l'acide citrique dilué.
- N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée.

EN CAS DE PROBLÈME

VOTRE BOUILLOIRE N'A PAS DE DOMMAGE APPARENT

- La bouilloire ne fonctionne pas.
 - Vérifiez si la bouilloire est correctement connectée.
 - La bouilloire a fonctionné sans eau, ou du tartre s'est accumulé, provoquant le déclenchement du système de sécurité contre le fonctionnement à sec : laissez refroidir la bouilloire, remplissez d'eau.
- Mettez la bouilloire en marche : elle recommence à fonctionner après environ 15 minutes.
- SI VOTRE BOUILLOIRE EST TOMBÉE, SI ELLE PRÉSENTE DES FUITES, SI LE CORDON, LA PRISE OU LE SOCLE DE LA BOUILLOIRE SONT ENDOMMAGÉS DE FAÇON VISIBLE**
- Retournez votre bouilloire à votre service après-vente, seul habilité à effectuer une réparation. Consultez les conditions de garantie et la liste des centres dans le livret fourni avec votre bouilloire. Le type et le numéro de série sont indiqués sur le fond de votre modèle. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Tout bris ou dommage résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses bouilloires.
- N'utilisez pas la bouilloire. Aucune tentative ne doit être faite pour démonter l'appareil ou les dispositifs de sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

- Pour un enfant, une brûlure même légère peut parfois être grave.
- Apprenez à vos enfants à prendre garde aux liquides chauds qui peuvent se trouver dans la cuisine. Placez bouilloire et cordon bien à l'arrière du plan de travail, hors de portée des enfants.
- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure etappelez un médecin au besoin.
- Afin d'éviter tout accident, ne portez pas votre enfant ou bébé lorsque vous buvez ou transportez une boisson chaude.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux récupérables ou recyclables.
- ② Allez le porter à un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

KRUPS GARANTIE INTERNATIONALE

 : www.krups.com

Ce produit est **réparable** par KRUPS, pendant et après la période de garantie.

Les accessoires, consommables, et autres pièces remplaçables directement par l'utilisateur, peuvent être commandés, s'ils sont disponibles localement, sur le site internet www.krups.com

La Garantie :

Ce produit est garanti par KRUPS (adresse et contacts dans la liste des pays de la Garantie Internationale KRUPS) contre tout défaut de fabrication ou de matière ou de main d'œuvre, **pendant 2 ans** à partir de la date d'achat initiale ou la date de livraison.

Cette Garantie Internationale du fabricant KRUPS vient en complément des droits des consommateurs.

La Garantie Internationale du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit reconnu défectueux pour redevenir conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation, la main-d'œuvre, et le remplacement éventuel de pièces défectueuses. Au choix de KRUPS, un produit de remplacement peut être proposé à la place de la réparation du produit défectueux. Les obligations de KRUPS dans le cadre de cette garantie se limitent exclusivement à cette réparation ou ce remplacement.

Conditions & Exclusions :

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui seraient le résultat d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, du non respect des instructions d'utilisation et de maintenance, de l'utilisation avec une alimentation électrique non conforme à celle spécifiée sur la plaque signalétique, ou d'une modification ou d'une réparation non autorisée du produit. Elle n'inclut également pas l'usure normale du produit, ni la maintenance ou le remplacement de pièces consommables, ni les cas suivants :

- utilisation d'une eau ou d'un consommable non adapté
- entartrage (tout détartrage doit être réalisé conformément aux instructions dans le mode d'emploi)
- dommages ou dysfonctionnements dus à l'utilisation avec un voltage ou une fréquence électrique non conformes
- usage professionnel ou sur un lieu de travail
- dommage résultant de la foudre ou surtension électrique
- entrée d'eau, de poussière, d'insectes dans le produit (hors appareils aux caractéristiques spécialement conçues pour les insectes)
- dommages mécaniques, surcharge
- tout accident lié à un feu, une inondation, etc
- verre ou céramique endommagé

Cette garantie ne s'applique pas aux produits trafiqués, ou aux dommages résultant d'une utilisation impropre ou sans entretien, aux problèmes d'emballage ou de transport pendant l'expédition du produit par son propriétaire.

Afin d'offrir le meilleur service après-vente possible et d'améliorer constamment la satisfaction de ses clients, KRUPS pourra envoyer une enquête de satisfaction à tous ses clients dont le produit aura été réparé ou échangé par l'un des partenaires service agréés de KRUPS.

La Garantie Internationale de KRUPS couvre exclusivement les produits achetés dans un des pays listés, et utilisés à des fins domestiques également dans un des pays listés dans la Liste des Pays. En cas d'utilisation dans un pays différent du pays d'achat :

- a. La Garantie Internationale de KRUPS ne s'applique qu'en cas d'adéquation du produit avec les standards et normes locales, tels que le voltage, la fréquence électrique, le type de prise électrique, ou toute autre spécification locale.
- b. Le processus de réparation pour des produits achetés en dehors du pays d'utilisation peut exiger un temps de réparation plus long si le produit n'est pas localement vendu par KRUPS.
- c. Au cas où le produit ne serait pas réparable dans le pays d'emploi, la Garantie Internationale de KRUPS est limitée au remplacement par un produit équivalent ou un produit alternatif de même valeur, si c'est possible.

Droits des Consommateurs :

Cette Garantie Internationale de KRUPS n'affecte ni les droits légaux dont bénéficiait tout consommateur localement, qui ne sauraient être exclus ou limités, ni les droits légaux envers un distributeur auprès de qui aurait été acheté un produit. Cette Garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et le consommateur peut par ailleurs bénéficier des droits particuliers en fonction du Pays, de l'Etat ou de la Province. Le consommateur peut faire usage de ces droits de son seul fait.

***Veuillez conserver ce document qui vous sera utile en cas de réclamation sous garantie.

Pour la France uniquement :

Article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L 217-5 du Code de la consommation: « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

DESCRIPCIÓN

A Cuerpo	I Botón de té “HERVIR” / “NEGRO”
B Pico	J Botón de té “DELICADO”
C Asa	K Botón de té “VERDE”
D Tapa	L Botón de té “BLANCO”
E Filtro	M Botón de té “OOLONG”
F Base de alimentación	N Botón de té “HERBAL”
G Panel de control	O Botón “MANTENER CALIENTE”
H Botón ON/OFF	

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

- Retire todos los embalajes, adhesivos o accesorios varios de dentro y de fuera del aparato (no olvide retirar la lámina protectora transparente de la pantalla).
- Ajuste la longitud del cable enrollándolo debajo de la base. Encaje el cable en la muesca. (fig 1)
- Tire el agua de las dos/tres primeras utilizaciones puesto que podría contener polvo.
- Aclare el hervidor y el filtro por separado.

UTILIZACIÓN

1. PARA ABRIR LA TAPA, SEGÚN EL MODELO:

- Presione el sistema de bloqueo y la tapa se levanta automáticamente (fig 2 y 3)
Para cerrar, presione el botón firmemente en la tapa (fig 6).

2. COLOQUE LA BASE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR, RESGUARDADA DE POSIBLES SALPICADURAS DE AGUA Y APARTADA DE CUALQUIER FUENTE DE CALOR.

- El hervidor sólo debe utilizarse con la base que trae consigo y su propio filtro anti-cal.

3. LLENE EL HERVIDOR CON LA CANTIDAD DE AGUA DESEADA. (fig 5)

- Nunca llene el hervidor cuando esté en la base.
- No lo llene por encima del nivel máximo, ni por debajo del nivel mínimo. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede desbordarse (fig 6).
- No lo utilice sin agua.
- Compruebe que la tapa esté bien cerrada antes de su utilización.

4. COLOQUE EL HERVIDOR EN SU BASE. CONÉCTELO AL ENCHUFE.

5. PARA PONER EL HERVIDOR EN MARCHA

Presione el botón on/off en el asa  (fig 7).

Todos los aros de los botones LED se iluminarán.

CÓMO HERVIR AGUA

2 opciones:

- Si desea hervir agua, solo tiene que presionar “BOIL/BLACK” (HERVIR/NEGRO), el LED ubicado en el costado se iluminará y destellará para indicar que el proceso de hervido ha comenzado (fig 8).
- Si desea seleccionar su propia temperatura (160°/DELICADO 175°/VERDE - 185°/BLANCO - 190°/OOLONG - 200°/HERBAL), presione el botón asociado a la temperatura deseada, el LED ubicado en el costado se iluminará y destellará para indicar que el proceso de calentamiento ha comenzado. (fig 9).

- Una vez se ha seleccionado la temperatura, el ciclo de calentamiento comenzará automáticamente, deteniéndose una vez que la temperatura seleccionada se haya alcanzado (con una precisión aproximada de -14°C).
- Para detener el ciclo una vez que ha comenzado, presione el botón de encendido/apagado.

FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

- Su hervidor posee una función de conservación de calor **KEEP WARM** (fig 10). Seleccione la temperatura deseada antes de presionar el botón de “KEEP WARM” (Calentar). El agua se calentará a la temperatura seleccionada y luego mantendrá dicha temperatura durante 30 minutos.

- La temperatura máxima de la función conservación de calor es de 200°F.

NOTA

- Al cabo de 30 minutos, el artefacto se apagará automáticamente.
- Si usa el botón **TEMP** para seleccionar una temperatura menor que la del agua que se encuentra en el hervidor, la función no se activará y el ciclo no se iniciará.
Ejemplo: Si el agua está a 195°F, no podrá iniciar un ciclo a temperaturas de 140°F - 155°F - 175°F - 185°F.

Temperaturas recomendadas:

- 160°F (71°C) DELICADO
- 175°F (79°C) VERDE
- 185°F (85°C) BLANCO
- 190°F (88°C) OOLONG
- 200°F (93°C) HERBAL
- 212°F (100°C) NEGRO/HERVIR

6. EL HERVIDOR SE PARARÁ AUTOMÁTICAMENTE

- En cuanto el agua llegue a ebullición o a la temperatura seleccionada.
- No deje el agua en el hervidor después de su utilización.

CONSEJOS DE USO

- Todos los tés provienen del mismo tipo de arbusto (*camellia sinensis*), pero su sabor y tipo varían dependiendo de la región de producción, el método de procesamiento (existen fermentaciones, procesos de secado y técnicas de enrollado diferentes) y grados (hojas completas o a trozos, ventilado y polvo).
 - TTé verde: Hojas secas enrolladas, picadas y ligeramente tostadas para evitar que fermenten. Dejar infusionar durante 3 solamente. Las hojas de té verde poseen un sabor sutil, a menudo amargo y son de color pálido.
 - Té negro: Hecho con hojas maduras enrolladas, secadas y dejadas fermentar por un periodo de tiempo considerable. Infusionar durante 5 minutos (o más si es té turco o ruso). Fuerte sabor y hermoso color cobre.
 - Té Oolong: A medio camino entre el té verde y el té negro. Ligeramente fermentado. Infusionar por 7 minutos. De sabor más ligero y color más claro que el té negro.
- Aunque los puristas han de tomar té puro, usted podría preferir añadir leche fría a su taza antes de verter el té (con té de la India o de Ceilán) o añadir azúcar y limón (con los tés verdes o saborizados).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR EL HERVIDOR

- Desconéctelo.
- Déjelo enfriar y límpielo con una esponja húmeda.
- Nunca sumerja el hervidor, su base, el cable o el enchufe en agua: las conexiones eléctricas o el interruptor no deben estar en contacto con el agua.
- No utilice estropajos abrasivos.

PARA LIMPIAR EL FILTRO (fig 11).

- El filtro extraíble está formado por una tela que retiene las partículas de cal e impide que caigan en la taza durante el vertido. Este filtro no trata y no elimina la cal del agua. Preserva todas las cualidades del agua. Con agua muy calcárea, el filtro se satura rápidamente (de 10 a 15 utilizaciones). Es importante limpiarlo regularmente. Si está húmedo, pasarlo por el agua, si está seco, cepillarlo suavemente. Algunas veces, la cal no se desprende: realizar una desincrustación.

DESINCRUSTACIÓN

- Desincruste regularmente, preferentemente al menos 1 vez/mes, más a menudo si el agua es muy calcárea. La detección de temperatura del hervidor puede verse afectada por la cal.

Para desincrustar el hervidor:

- Utilice vinagre blanco de 8° del comercio:
 - Llene el hervidor con 1/2 l de vinagre,
 - Deje actuar 1 hora en frío.
- Ácido cítrico:
 - Deje hervir 1/2 l de agua,
 - Añada 25 g de ácido cítrico, deje actuar 15 min.
- Vacíe el hervidor y aclárello 5 o 6 veces. Repita la operación si fuera necesario.

Para desincrustar el filtro.

- Ponga en remojo el filtro en vinagre blanco o ácido cítrico diluido.
- Sólo utilice el método de desincrustación recomendado.

EN CASO DE PROBLEMAS

EL HERVIDOR NO PRESENTA NINGÚN DAÑO VISIBLE

- El hervidor no funciona
 - Verifique si el hervidor está correctamente conectado.
 - El hervidor ha funcionado sin agua, o se ha acumulado cal, provocando que se active el sistema de seguridad contra el funcionamiento en seco: deje enfriar el hervidor, llénelo de agua. Descalcifique primero el aparato si se han acumulado depósitos de cal.
- Póngalo en marcha con el interruptor: el hervidor empezará a funcionar de nuevo después de aproximadamente 15 minutos.

SI EL HERVIDOR SE HA CAÍDO O EXISTEN FUGAS, SI EL CABLE, EL ENCHUFE O LA BASE DEL HERVIDOR ESTÁN DAÑADOS DE MANERA VISIBLE

- Devuelva el hervidor al Servicio Técnico Postventa Autorizado, el único capacitado para realizar una reparación. Ver condiciones de garantía y la lista de los centros en el folleto suministrado con el hervidor. El tipo y el número de serie están indicados en la base de su modelo. Esta garantía cubre únicamente los defectos de uso doméstico. Cualquier rotura o deterioro que se produjera por no cumplir las instrucciones de utilización no se incluirá en el marco de la garantía.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, en interés del consumidor, las características o componentes de sus hervidores.
- No utilice el hervidor. No debe intentar desmontar el aparato o los dispositivos de seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el servicio postventa o una persona con una cualificación similar deberá sustituirlo para evitar cualquier peligro.

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DOMÉSTICOS

- Para un niño, una quemadura incluso superficial puede ser muy grave. A medida que crecen, enséñelos a prestar atención a los líquidos calientes que puede haber en una cocina.
- Eduque a sus hijos para que estén atentos a los líquidos calientes que puedan haber en la cocina. Coloque el hervidor y el cable en la parte posterior de la superficie de trabajo, fuera del alcance de los niños.
- Si se produjera un accidente, pase la quemadura inmediatamente por agua fría y llame a un médico si fuera necesario.
- Para evitar cualquier accidente: no lleve en brazos a un niño o un bebé cuando beba o transporte una bebida caliente.

MEDIO AMBIENTE



¡Participe en la conservación del medio ambiente!!

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ② Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de recolección Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

KRUPS GARANTÍA LIMITADA INTERNACIONAL

 : www.krups.com

Este producto puede ser reparado por KRUPS durante y después del periodo de garantía.

Los accesorios, consumibles y componentes reemplazables por el usuario final, en caso de estar disponibles localmente, pueden ser adquiridos tal y como se describe en la página web www.krups.com

La garantía:

Este es un producto garantizado por KRUPS (la dirección y demás datos de la compañía figuran en la lista de países de la Garantía Internacional KRUPS) contra defectos de fabricación o en los materiales durante 2 años a partir de la fecha de compra o la fecha de entrega.

La garantía internacional que KRUPS emite como fabricante es una ventaja adicional que no afecta a los derechos legales del consumidor.

La garantía internacional del fabricante cubre todos los costes de reparación del producto defectuoso, de forma que se ajuste a sus especificaciones originales, ya sea mediante su reparación o la sustitución de los componentes defectuosos y la mano de obra necesaria. A criterio de KRUPS podrá sustituir el producto defectuoso, en lugar de repararlo. La reparación o sustitución del producto es la única obligación de KRUPS y la única y exclusiva solución facilitada al cliente en virtud de la presente garantía.

Condiciones y exclusiones:

La garantía internacional KRUPS únicamente será de aplicación durante 2 años y en los países relacionados en la Lista de Países adjunta, y será válida solamente cuando vaya acompañada de una prueba de compra. Se puede llevar el producto en persona directamente a un Servicio Post-venta autorizado, o embalarlo adecuadamente y enviarlo, por correo certificado (o envío postal equivalente), a un Servicio Post-venta autorizado de KRUPS. La dirección completa de los Servicios Post-venta autorizados en cada país puede obtenerse en la página web de KRUPS (www.krups.com) o llamando al número de teléfono del país en cuestión indicado en la Lista de Países, en el que le proporcionarán la dirección de correo.

KRUPS no estará obligada a reparar o sustituir productos que no vayan acompañados de una prueba de compra válida.

Esta garantía no cubrirá los daños que puedan producirse como resultado de usos incorrectos, negligencia, inobservancia de las instrucciones de KRUPS, conexión a corrientes o voltajes distintos de los impresos en el producto, o una modificación o reparación no autorizada del producto. Tampoco cubre el uso y desgaste habitual, el mantenimiento o sustitución de consumibles, ni lo siguiente:

- | | |
|---|--|
| – la utilización de un tipo de agua o cualquier otro producto inadecuado | – daños causados por un rayo o subidas de tensión |
| – daños mecánicos, sobrecarga | – uso profesional o comercial |
| – accidentes, incluidos incendios, inundaciones, rayos, etc. | – daños en los materiales de vidrio o porcelana del producto |
| – la calcificación (las descalcificaciones deberán realizarse de acuerdo a las instrucciones de uso) | – daños o bajo rendimiento debidos a un voltaje o frecuencia equivocados |
| – el acceso de agua, polvo o insectos dentro del producto (excluyendo los aparatos con características específicamente diseñadas para insectos) | |

Esta garantía no se aplica a productos que hayan sido manipulados, ni en el caso de daños ocasionados por un uso o mantenimiento indebidos, un embalaje inadecuado por parte del consumidor o por una manipulación incorrecta del transportista. Para ofrecer el mejor servicio post-venta posible y mejorar constantemente el grado de satisfacción del cliente, KRUPS puede enviar una encuesta de satisfacción a todos los clientes que hayan reparado o canjeado sus productos en un servicio post-venta autorizado KRUPS.

La garantía internacional KRUPS se aplica únicamente a productos adquiridos en uno de los países relacionados, y destinados exclusivamente a uso doméstico en uno de los países indicados en la Lista de Países. Cuando un producto sea adquirido en un país incluido en la Lista y posteriormente se utilice en otro país incluido en la Lista:

- a. La garantía internacional KRUPS no se aplica en caso de no conformidad del producto adquirido con las especificidades locales, tales como el voltaje, la frecuencia, las tomas de corriente u otras especificaciones técnicas locales.
- b. El proceso de reparación para productos adquiridos fuera del país de uso puede precisar de un plazo mayor si KRUPS no comercializa localmente el producto.
- c. En los casos en los que el producto no sea susceptible de reparación en el país de utilización, la garantía internacional KRUPS se limitará a la sustitución por un producto similar o un producto alternativo de precio similar, siempre que sea posible.

Derechos de los consumidores:

La garantía internacional KRUPS no afecta a los derechos de los consumidores ni a derechos que no puedan ser excluidos o restringidos, ni a los derechos que el consumidor tenga frente al comerciante minorista que le vendió el producto. Esta garantía proporciona al consumidor derechos legales específicos, y el consumidor también podrá tener otros derechos legales que variarán de una región a otra o de un país a otro. El consumidor ejercerá esos derechos a su criterio.

Por favor conserve este documento para consulta en caso de que deseara hacer una reclamación bajo garantía.

Especificamente para México:

Los datos que aparecen en la Lista de Países corresponden también al Centro de Servicio Autorizado directo y sitio para compra de refacciones y accesorios.

KRUPS cubrirá los gastos de transporte razonablemente erogados para el cumplimiento de esta garantía, exclusivamente para aquellos sitios donde no se cuente con un centro de servicio autorizado.

